



PİTS – C2 / 600 KULLANMA KLAVUZU

- 1- HD LCD EKРАН
- 2- NUMARA TUŞLARI
- 3- DURUM TUŞU
- 4- KART OKUMA BÖLGESİ
- 5- LED
- 6- HOPARLÖR
- 7- FONKSİYON TUŞU
- 8- SENSÖR
- 9- MENÜ / GERİ TUŞU
- 10- ONAY TUŞU
- 11- ŞİFRE TUŞU

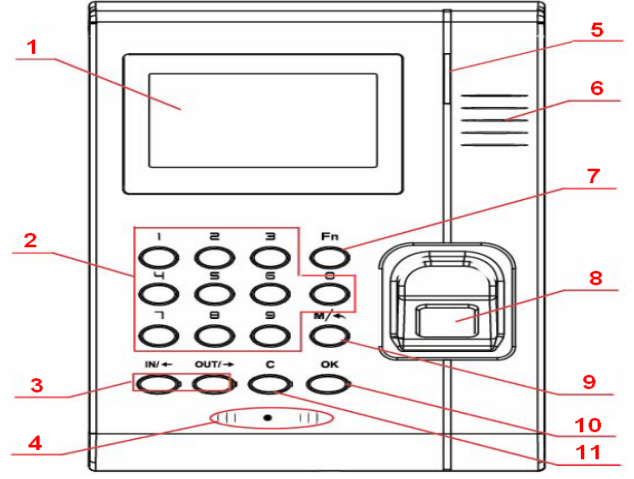

MENÜ LİSTESİ

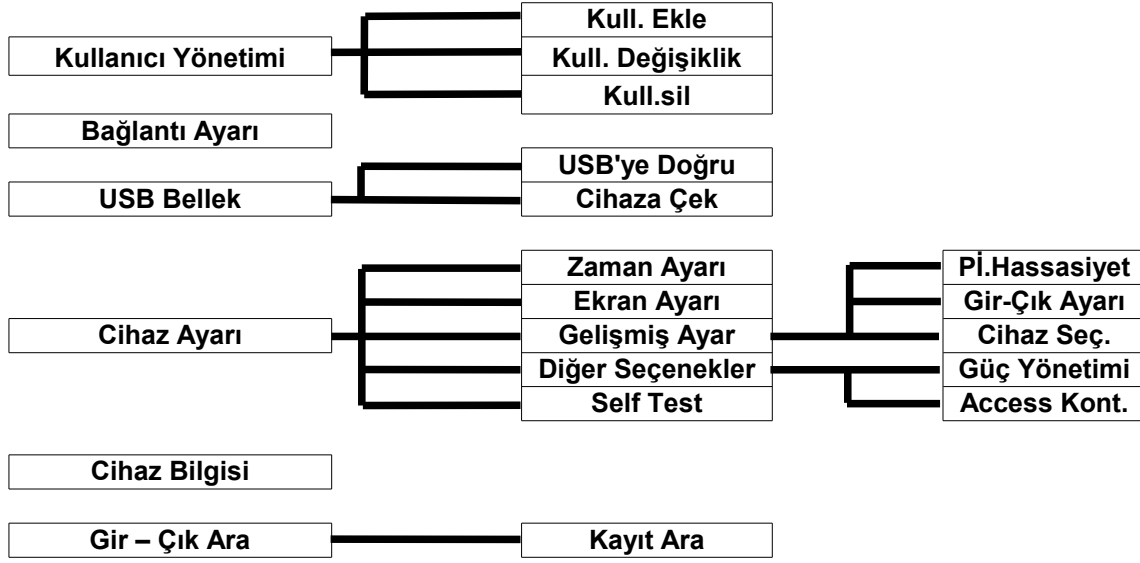


İŞLEM REHBERİ

* Menüye girmek için "M" tuşuna basınız. ID "0" girip "OK" a basınız ve ardından standart şifre 12345 girerek "OK" ile menüye giriş yapabilirsiniz.



* Kullanıcı Ekle : Her kullanıcı için 10 Parmak izi alınabilir, ayrıca Bir kart ve şifre girilebilir.



BAĞLANTI AYARI



DİĞER AYARLAR

BAĞLANTI AYARI

İŞLEM	AÇIKLAMA	VARSAYILAN
Real Time	Gerçek zamanı İzleyici işlevi etkinleştirmek.	Disable
Bağlantı Tipi	Cihazın bağlantı iletişim yönlerini ayarlayınız.	Server Mode
IP Adresi	TCP/IP iletişim modu için bir cihaz IP giriniz.	192.168.000.218
Ağ Maskesi	LAN Alt ağ maskesi	255.255.255.000
Gateway	LAN varsayılan ağ geçidi	192.168.000.001
Server IP	Kullandığınızda cihazın IP adresini ayarlayın.	192.168.000.007

USB BELLEK

İŞLEM	AÇIKLAMA
Tüm Kayıtlar	Tüm Kull. Kayıtlarını indirin.
Yeni Kayıtlar	Yeni kull.kayıtlarını indirin.
Tüm Kull.	Tüm Kull.kayıtlarını indirin.
Bazı Kull.	Bazı kull.kayıtlarını indirin.

CİHAZ AYARLARI

İŞLEM	AÇIKLAMA	VARSAYILAN
Ses	Ses Ayarı Min.0 Max. 5	5
Şifre	Admin şifresi	12345
Cihaz ID	Aygıt Kimliği her birim için benzersiz bir kimlik işaretidir.	1
Fab. Ayarı	Fabrika ayarlarını geri yükle	

GİRİŞ KONTROL

İŞLEM	AÇIKLAMA	VARSAYILAN
Röle Çıkışı	Kapı kilidini kontrol etmek için röle ayarı	Open Door
Wiegand Modu	Wiegand 26 Modu	Wiegand 26
Wiegand Alan Kodu	Farklı cihazlar için wiegand alan kodu	10
Kilit Süresi	Kilidi açık tutma süresi	5

TARİH SAAT AYARI

İŞLEM	AÇIKLAMA
Tarih / Saat	Cihaz Tarihini ve Saatini ayar.
DTS Ayarı	Gün dönüşümünü ayarla.

TCP / IP BAĞLANTI AYARI

DİKKAT : Bilgisayarla cihazın IP tabanı ve Geçiş IP aynı olmak zorundadır. Eğer cihaza bağlanacak Bilgisayar IP'si 192.168.1.15 ise Cihaza verilecek IP'de 192.168.1... başlayan IP grubunda, çakışma yapma yapmayan bir IP adresinde olmalıdır. **Her ayar yapıldığında mutlaka cihaz açılıp kapanmalıdır. Aksi takdirde Network'den cihaza ulaşamayabilirsiniz.**

ÖRNEK Olarak;

Yanlış : 10.10.2.15 Bilgisayar IP 10.10.3.20 Cihaz IP 10.10.2.1 Geçiş IP 255.255.255.0 Altağ Maskesi (Genelde)
Doğru : 192.168.1.100 Bilgisayar IP 192.168.1.102 Cihaz IP 192.168.1.1 Geçiş IP 255.255.255.0 Altağ Maskesi (Genelde)

BASAÇ VE MANYETİK KİLİT BAĞLANTI ŞEMASI

